

Match Plus FF

Montage instructie

Materiaal

HST - Hangstijl

SST - Sluitstijl

BDO - Bovendorpel

AFS - 2x Afstandhouder

BUF - 6x Bufferdopje

PUR - Polyurethaanschuim (optioneel)



Gereedschap

- Inbussleutel







- GROTE Winkelhaak + Waterpas




- Industrieel PUR pistool




- Hamer (+ houten of kunststof blokje)

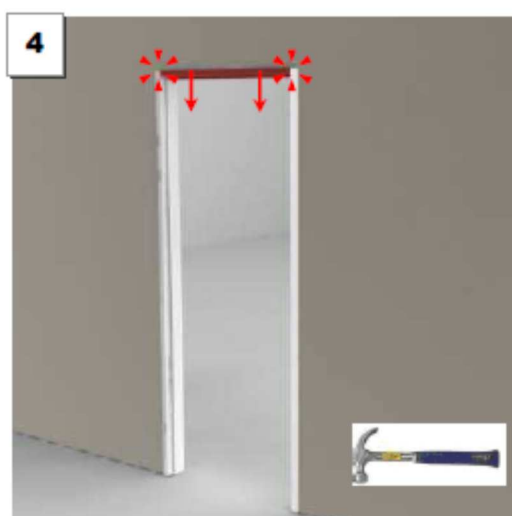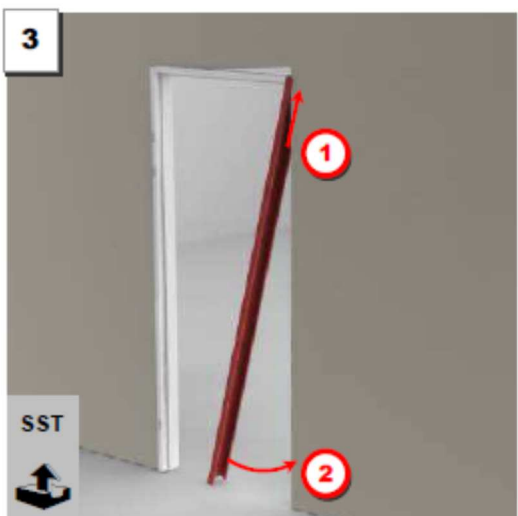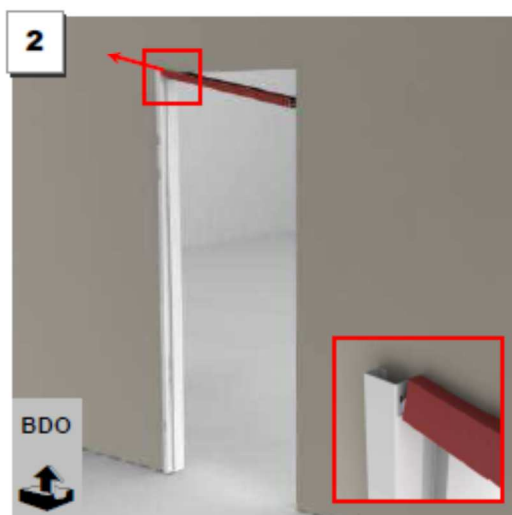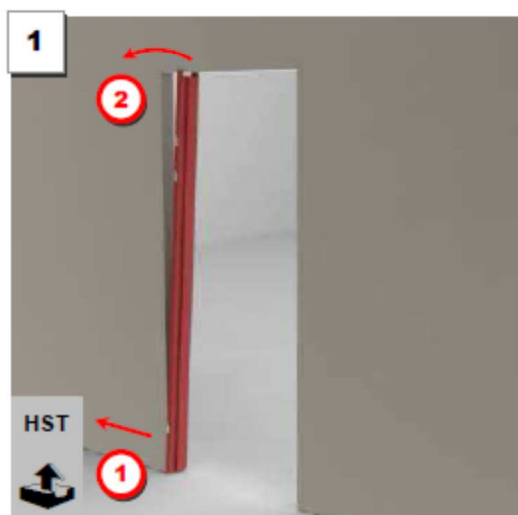

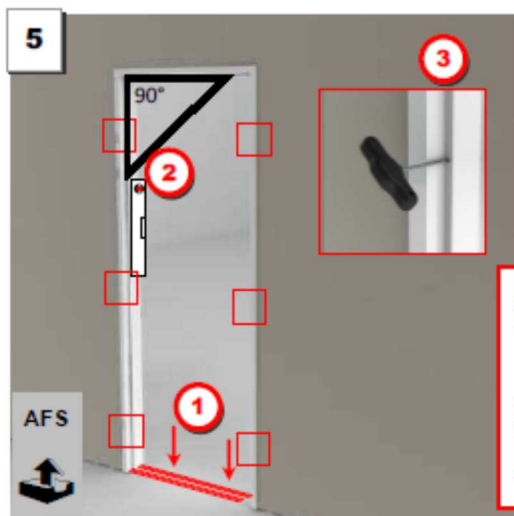

3A. Bufferdopjes verwijderen
3B. Klauwen "handvast" aandraaien.
(zeker niet met schroefmachine).

Let op:
WD65 met Inbus 4 mm.
Alle andere WD met Inbus 5 mm.

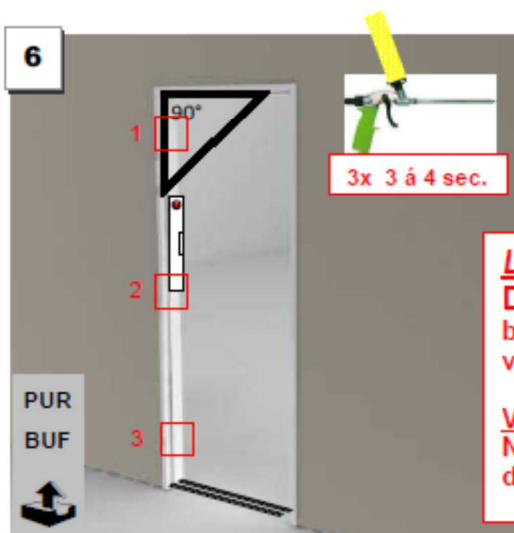

**ALLEEN HANGSTIJL
PURREN**

LET OP:
DIRECT na het purren de
bufferdopjes plaatsen om uittreden
van de pur te voorkomen.

Voor WD65 geldt:
NIET purren door het klemgaatje maar
door het extra aangebrachte gat.



**24 uur laten
uitharden !**

