


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs

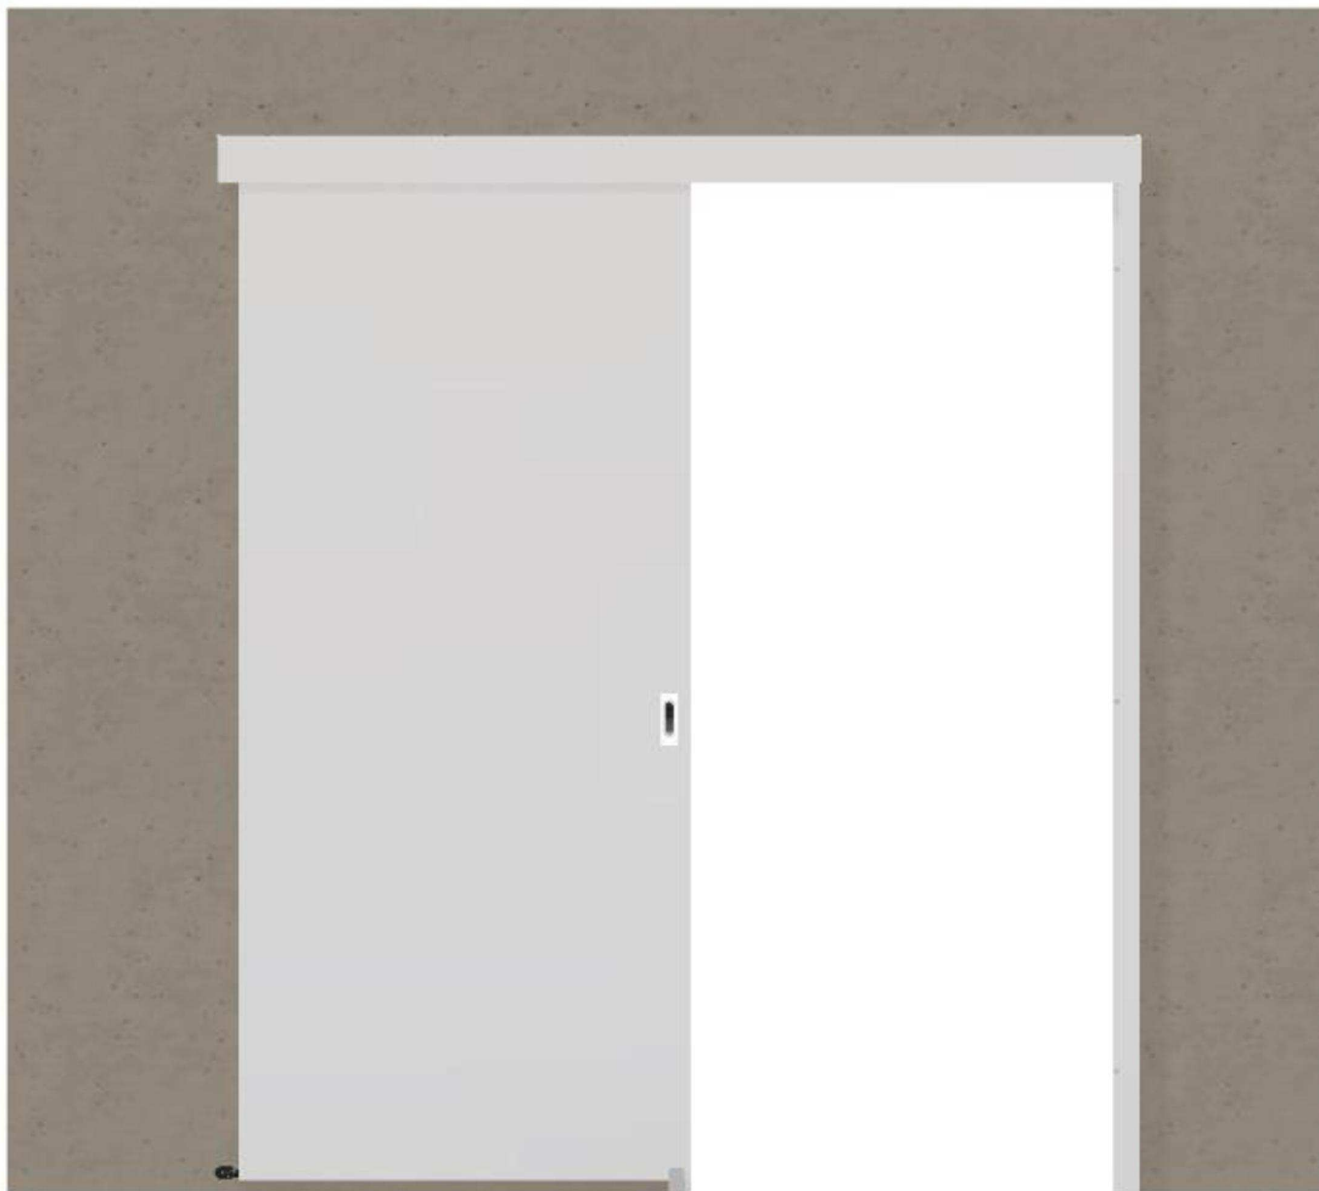

Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs

Inhoudsopgave

Pagina

2	Benodigdheden
3	Inhoud van de verpakking
4	Hoofdbestanddelen
5	Montage

Benodigdheden



Accu schroefmachine



Kunststof hamer




Waterpas kort



Inbus sleutel M5



Waterpas Lang

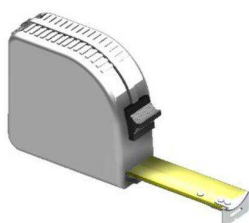

Rolmaat of meetlint



Steeksleutel M6



Kruiskop bit


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs

Inhoud verpakkingen:


• Verpakking :

- A1. 1 x Sluitstijl compleet
- A2. 1 x Geleider stijl.
- A3. 1 x Montageprofiel.[Brug]
- A4. 1 x Rail. [Brug]
- A5. 1 x Afwerkkap
- A6. 1 x Bovendorpel.
- A7. 1 x Deurgeleiding.
- A8. 2 x Bovendorpel schuif.
- A9. 1 x Inkijklijst.
- A10. 6 x stijlkleem.
- Z1. 1 x Zak met diverse onderdelen.

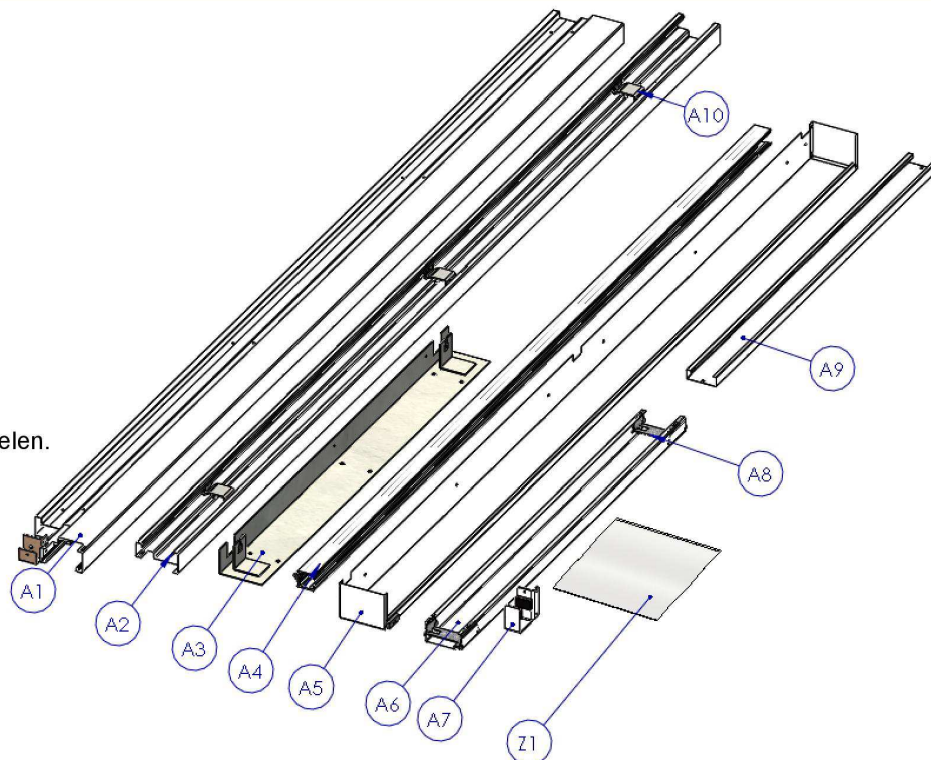

• Inhoud zak onderdelen (Z1) :


- B1. 6 x Bufferdopjes.
- B2. 6 x M4 Hex tapping screw [t.b.v. Afdekkap A4].
- B3. 3 x M4 Rivet [t.b.v. Deurstop].
- B4. 3 x M4 Slagplug/schroef [t.b.v. deurstop].
- B5. 6 x M6 Slagplug/schroef [t.b.v. Montageprofiel A3].
- B6. 2 x Afdekkapjes [Groot].
- B7. 1 x Deurstop.
- B8. 3 x Washer M6 [t.b.v. rail A4].
- B9. 3 x Nut M6 [t.b.v. rail A4].
- B10. 3 x Socket button head screw M6x16 [t.b.v. rail A4].
- B11. 6 x Woodscrew M5x60 [t.b.v. deurbeugel]

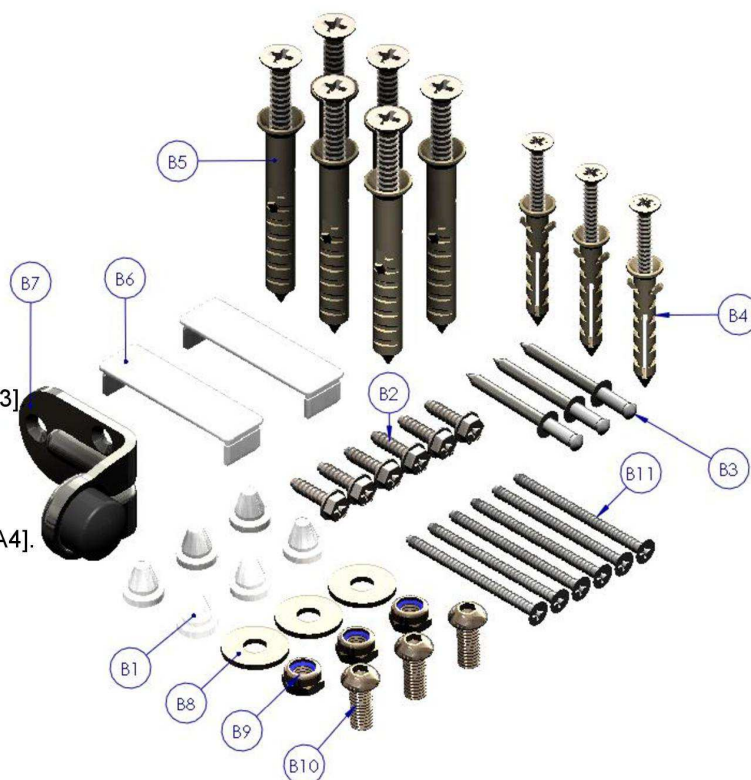

Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeledeurs

Hoofdbestanddelen

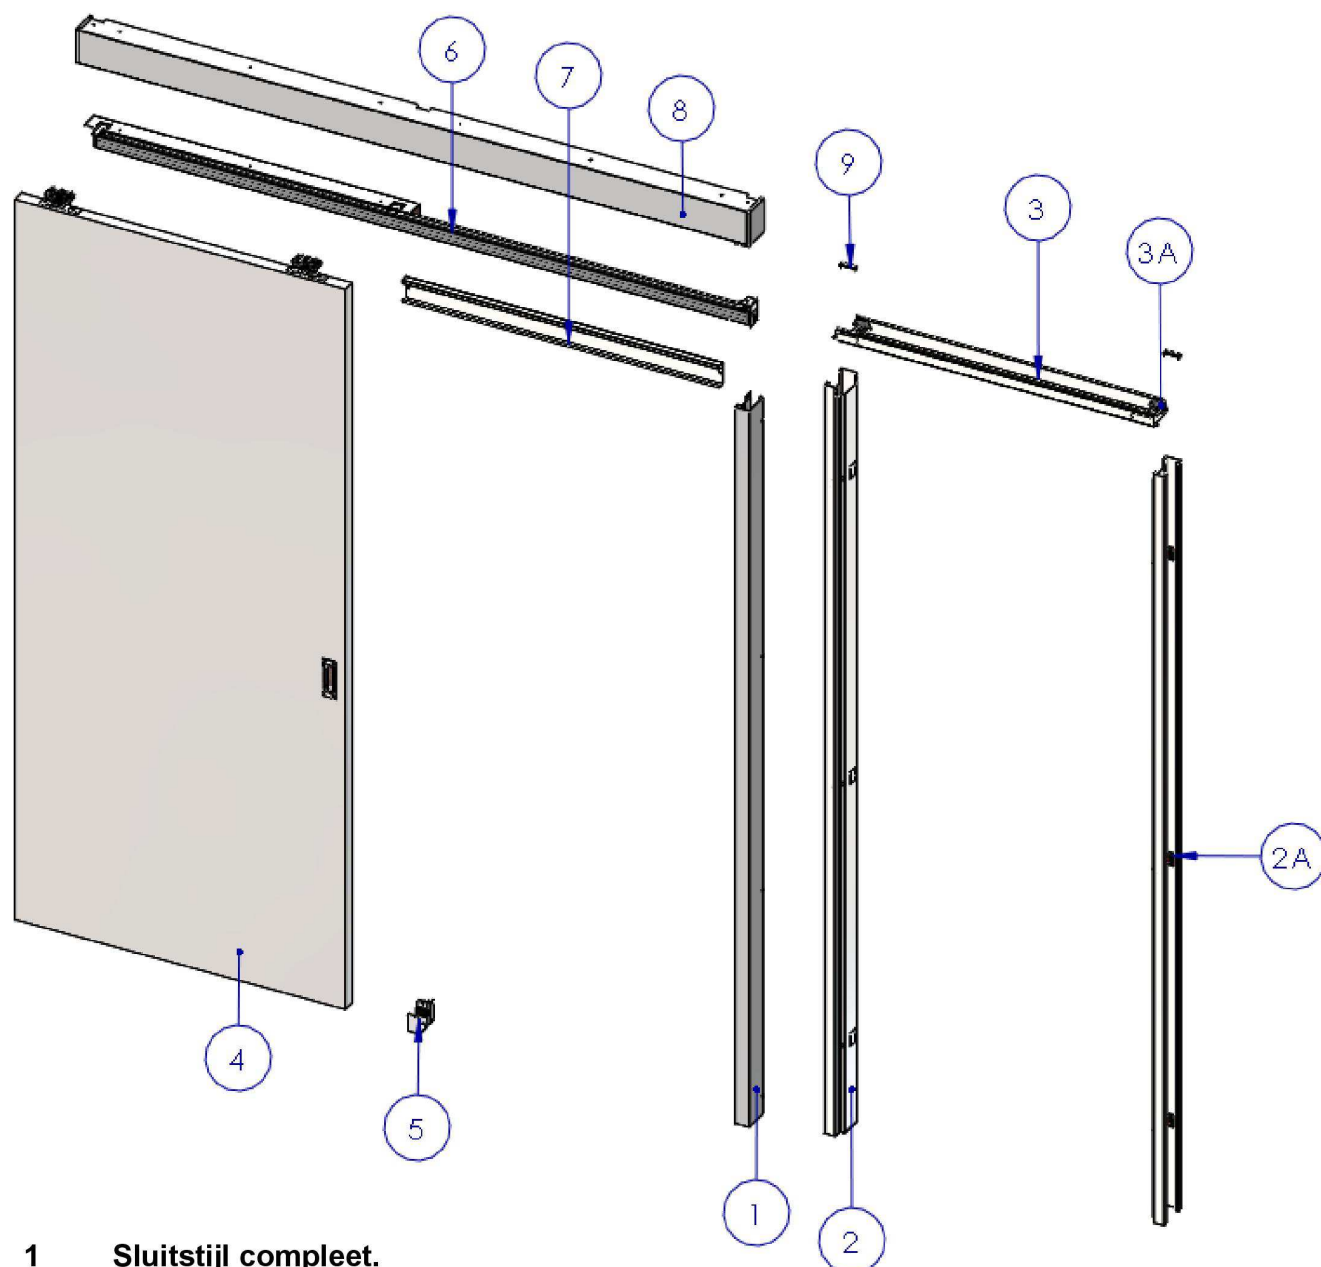


- 1 Sluitstijl compleet.
- 2 Stijl Links / Rechts met stijklem 2A
- 3 Bovendorpel met bovendorpelschuif 3A
- 4 Deur compleet met beslag.
- 5 Deurgeleiding.
- 6 Brug compleet.
- 7 Inkijklijst.
- 8 Afdekkap.
- 9 Afdekkap groot

Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeledeurs

Montage

- ✓ Meet de uitsparing [onder en boven] na of deze juist is ,met de maatvoering kozijn.

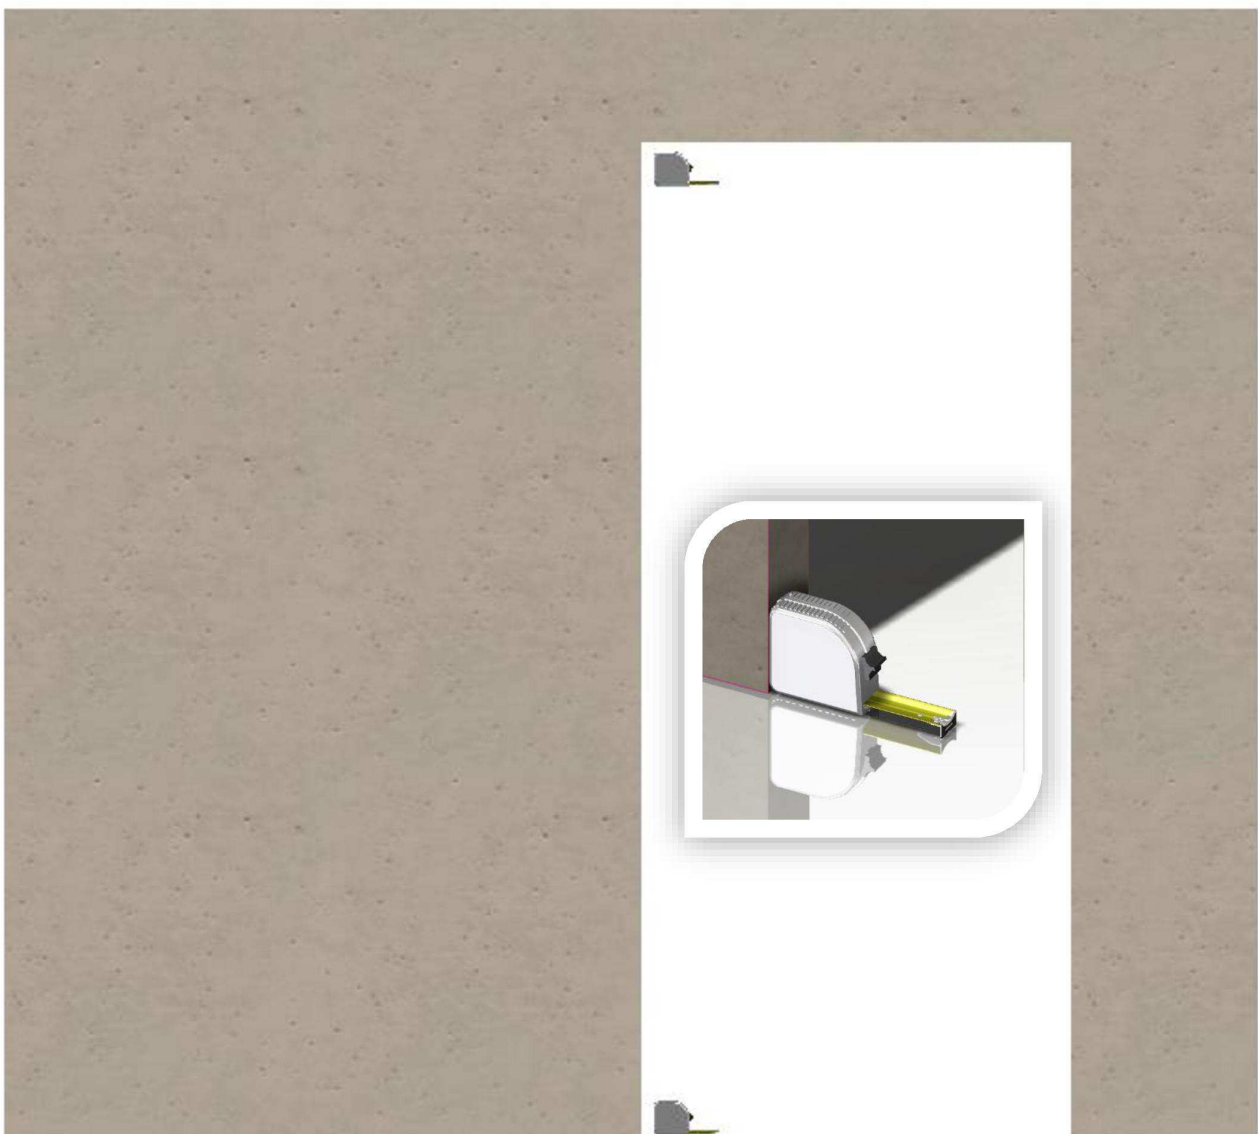


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeledeurs


1

- 1 Plaats de Sluitstijl compleet om de muur.
- 2 Plaats de Bovendorpel in de hangstijl, gebruik hiervoor de bovendorpelschuif.
--Zie detail A--

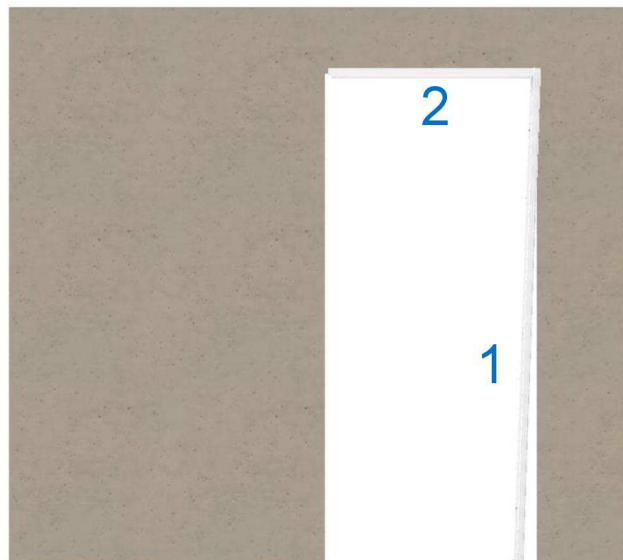

2

- 3 Plaats de Geleidersluitstijl en haak de bovendorpel erin
- 4 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat ,en duw de verticale stijlen naar buiten

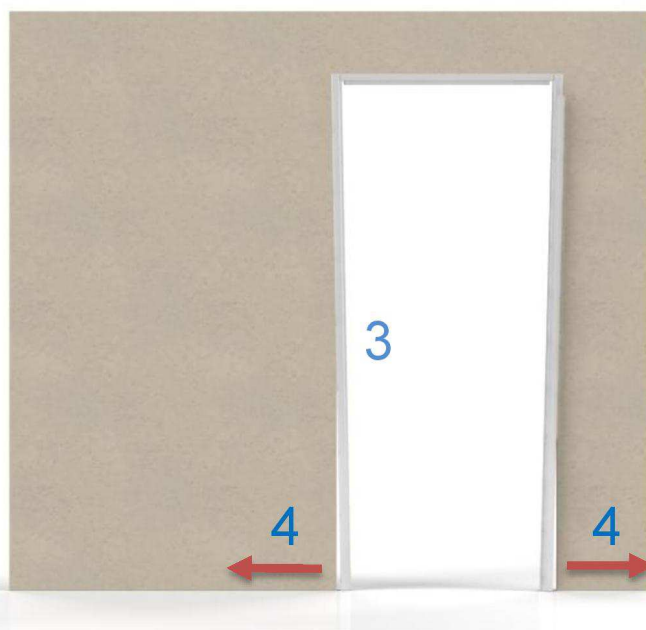

Montage instructie


Match Voor De Wand DS enkeldeurs

3

- ✓ Zet de verticale sluitstijl en bovendorpel waterpas ,en draai de 3 stuks stijlklem handvast . --Detail B--





Detail B

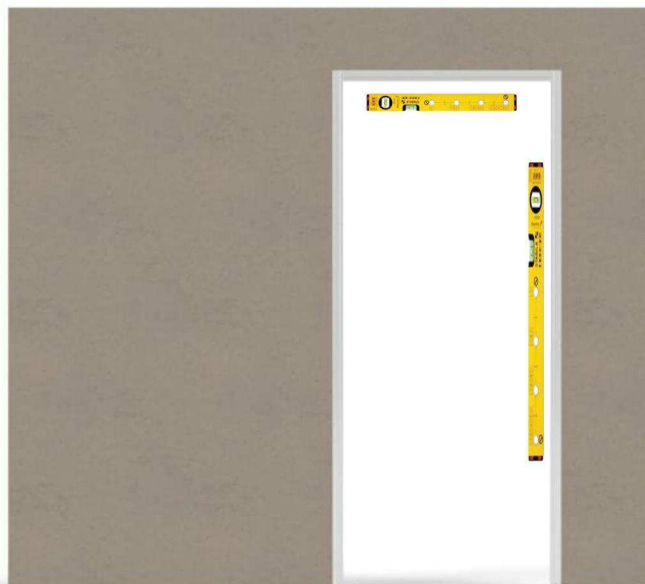

4

- ✓ Zet de verticale geleiderstijl waterpas d.m.v. uitmeten en/of mal en draai de 3 stuks stijlklem handvast. --Detail B--
- ✓ Nagel 3x de M4 rivet [B3] de deurgeleiding vast

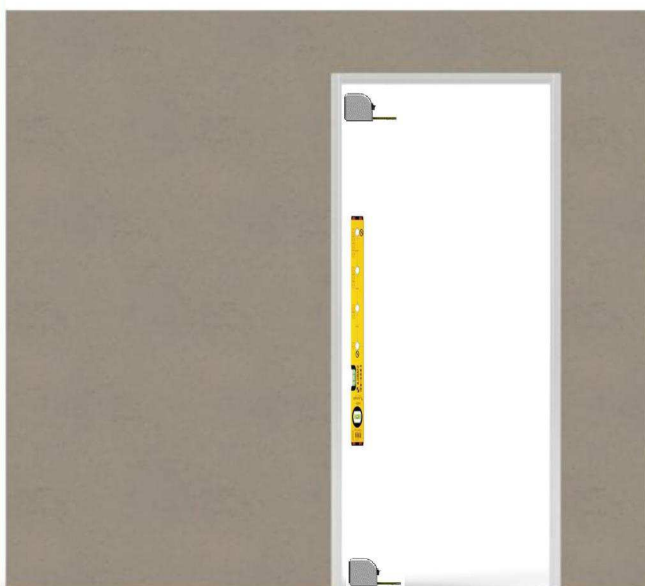
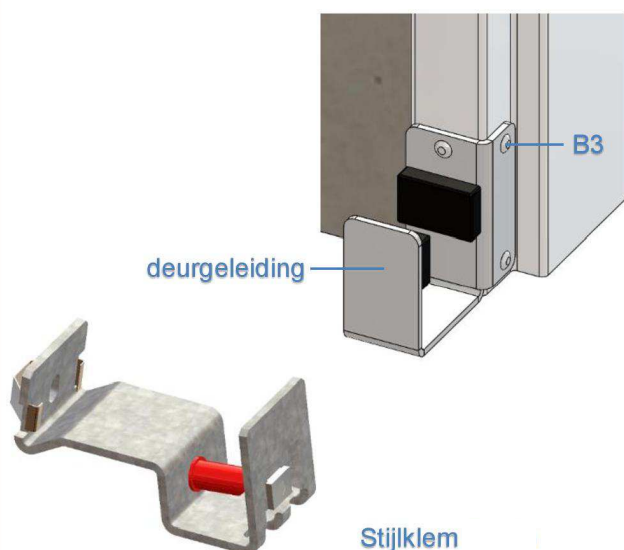


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs



5

- ✓ Plaats het montageprofiel -A3- waterpas 2mm boven de berdo geleiderstijl -A2-.
- ✓ Teken de gaten af.

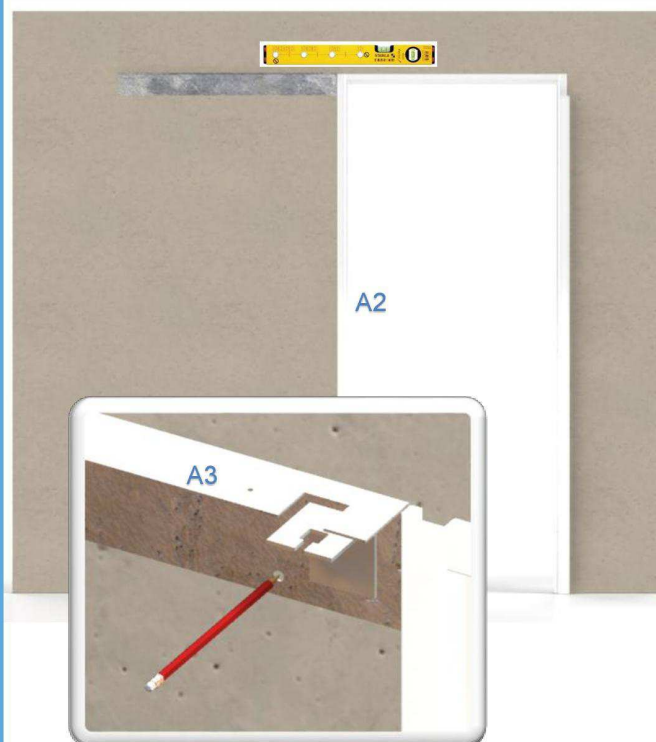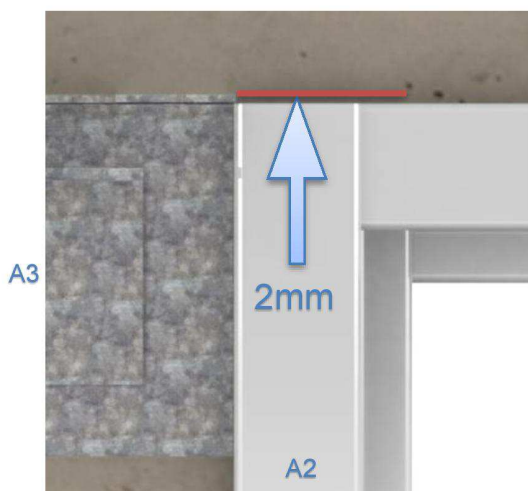

6

- ✓ Boor en schroef het montageprofiel met 6x M6 Slagplug/schroef vast. -B5-
- ✓ Schroef met 2x tapping screw -B2- de Inrijkljst -A9- vast .

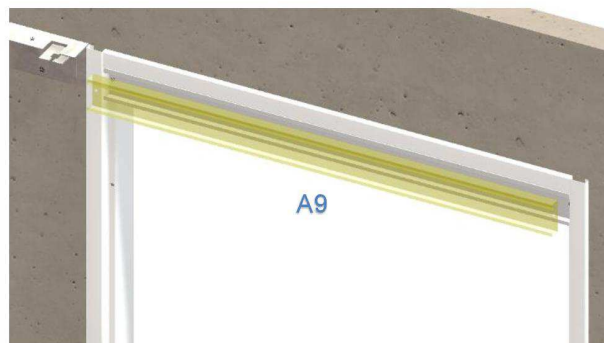
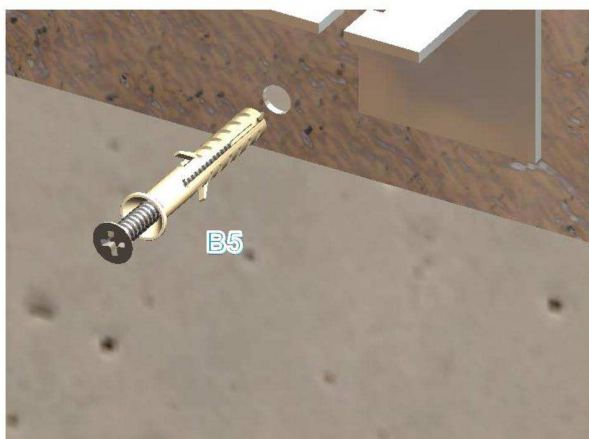


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs



7

- ✓ Schroef de rail –A4- op 3 punten vast met onderdelen B8-B9-B10.

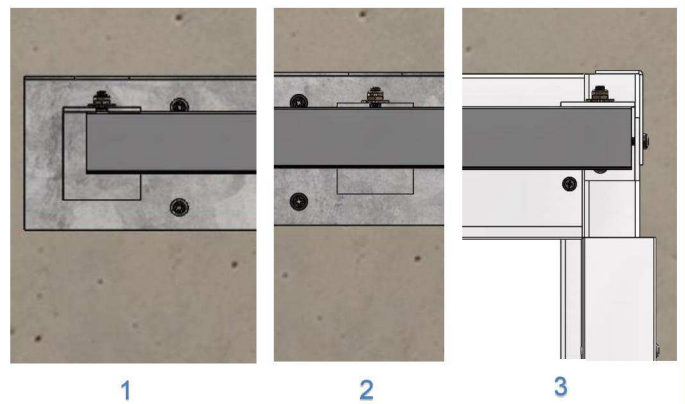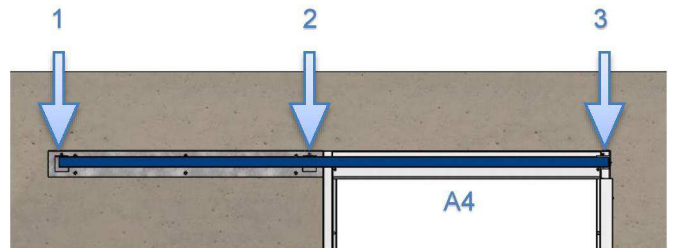

8

- ✓ Schuif 2x loopwagen in de rail.
- ✓ Controleer of de loopwagens soepel lopen.
- ✓ Hang vervolgens de schuifdeur op de hiernaast afbeelding manier in de rail.[A]
- ✓ Stel deze loopwagen zo af dat de deur evenwijdig loopt aan de vloer d.m.v. loopwagen-bout [B] in en uit draaien. Afstand onderkant deur tot de vloer is $\pm 25/30$ mm.


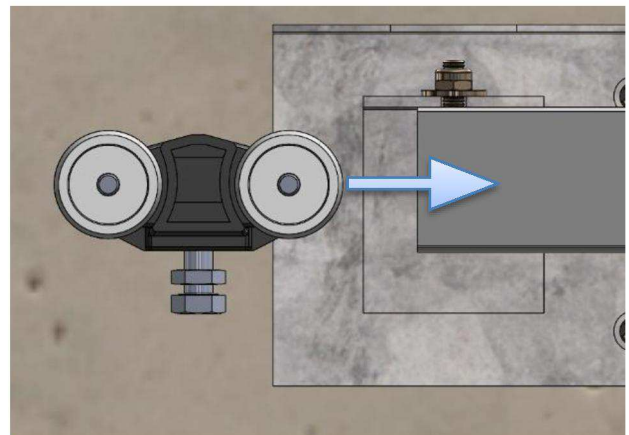
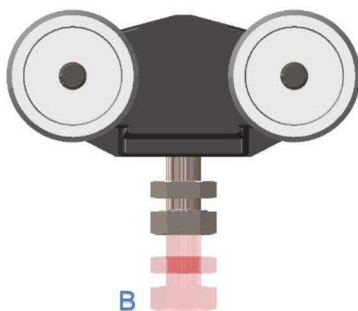


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs



9

- ✓ Indien de deur waterpas, op de gewenste hoogte en in beide deurbeugels hangt dienen de moeren tussen de bout en de loopwagens goed vastgedraaid te worden tegen de deurbeugels. Hiervoor zijn 2 steeksleutels maat 13 nodig zodat deze stevig tegen elkaar in gedraaid kunnen worden.
- ✓ Houd de deur gelijk met de geleiderstijl –A2- en teken de gaten van de deurstop –B7- af. Boor/schroef deze op de wand met 3x slagplug/schroef M4 vast. –B4-

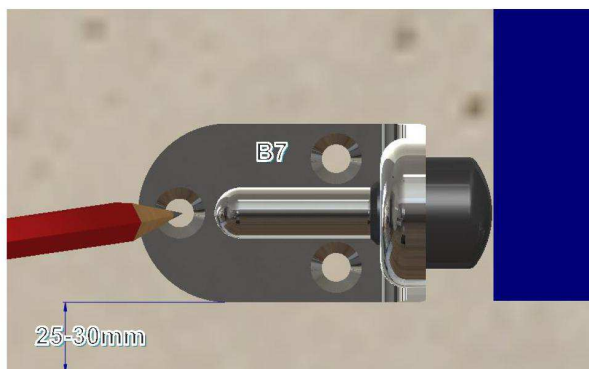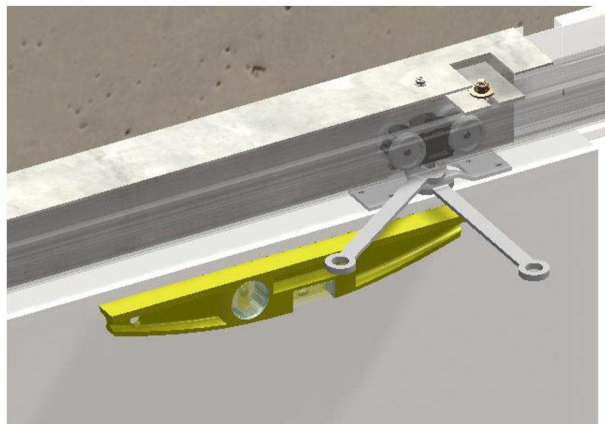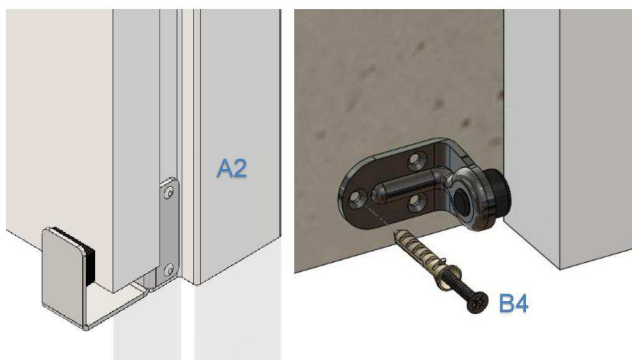

10

- ✓ Plaats de afwerkkap [A5] let op het trespa blokje moet in de sluitstijl [A1] vallen

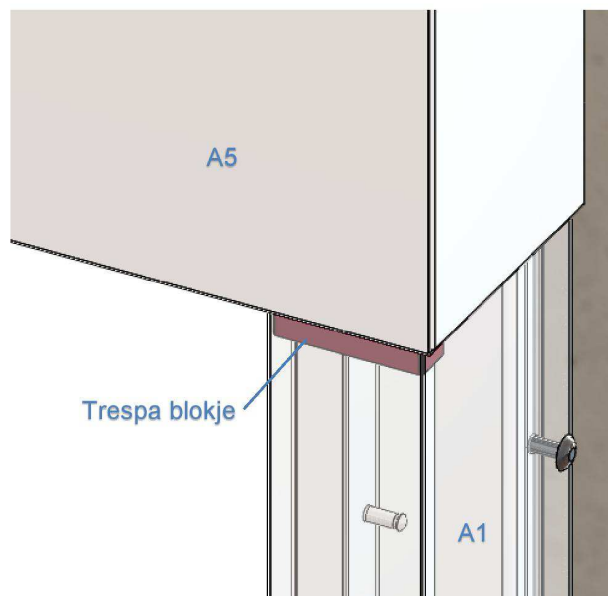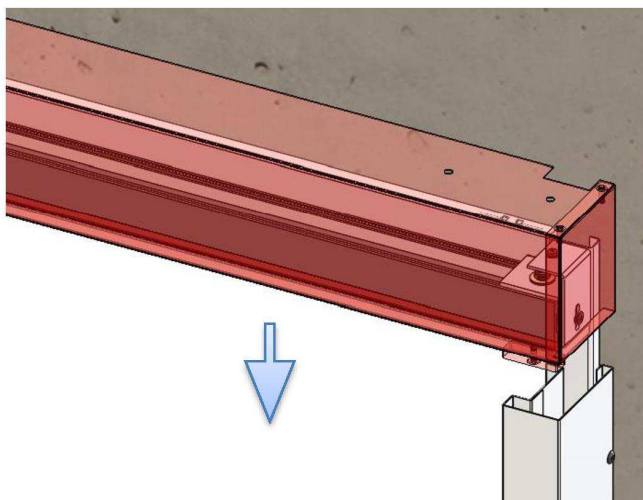

Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs

11

- ✓ Schroef de afwerkkap met 5x Tapping screw [B2] vast.



12

- ✓ Plaats de afdekkap Links en Rechts op de verticale stijlopening, aan de achterzijde van het kozijn.
- ✓ Plaats de bufferdopjes [B1]




Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeledeurs

13

- ✓ Controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten.

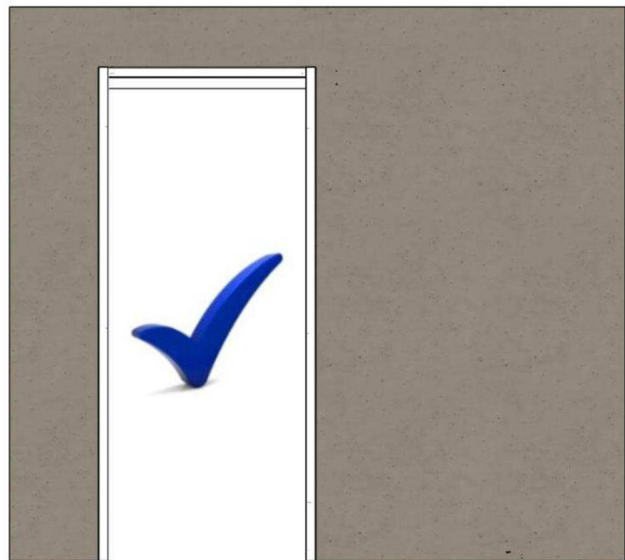

14

- ✓ Gereed

