

Bepaling van Cilinderlengte:

Stompe deur (39/40 mm dik):

Cilinder gecentreerd in de deur.

Voorbeeldberekening (met Svedex Garnituur) *

Maat A (midden van cilinderschroef tot buitenkant deurblad

Maat Z1 (dikte van het rozet of schild)**

= 20 mm

= $\frac{10 \text{ mm} + 30 \text{ mm}}$



Maat B (midden van cilinderschroef tot buitenkant deurblad

Maat Z2 (dikte van het rozet of schild)**

= 20 mm



= $\frac{10 \text{ mm} + 30 \text{ mm}}$

Cilinder wordt dan 30/30.

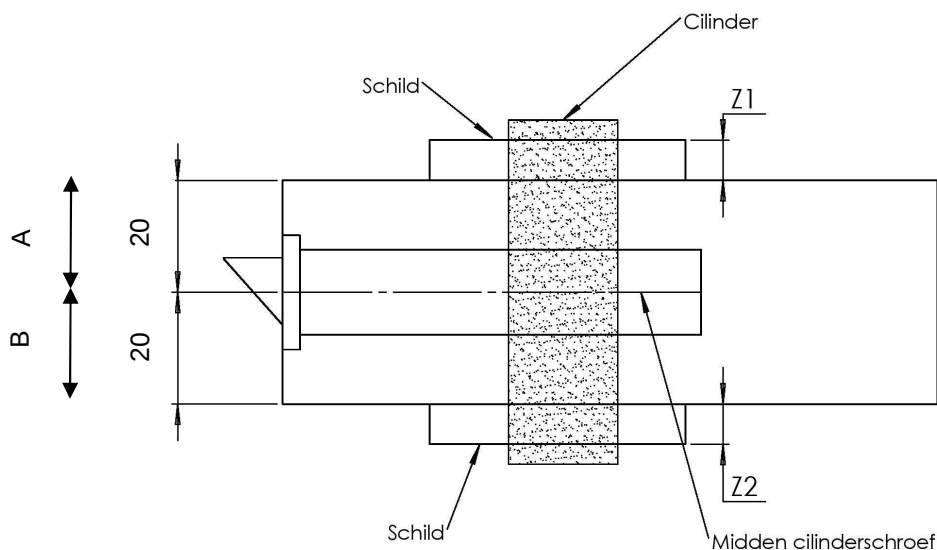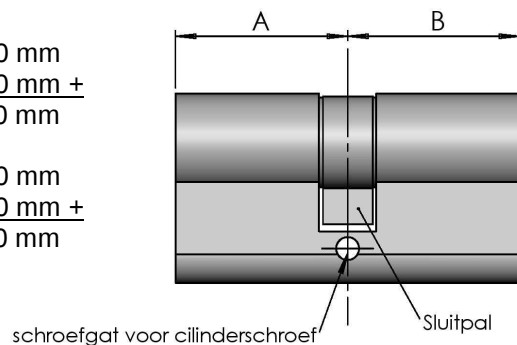

*Svedex Garnituur m.u.v. Jumu en Blix.

**Maat Z1 en Z2 dus afhankelijk van het gekozen garnituur.

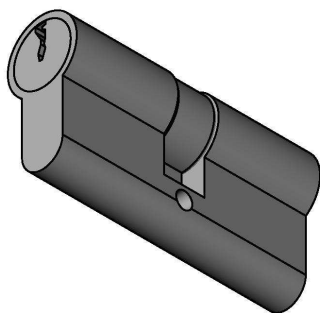

Bepaling van Cilinderlengte:

Opdek deur (39/40 mm dik):

Cilinder excentrisch in de deur.

Voorbeeldberekening (met Svedex Garnituur) *

Maat A (midden van cilinderschroef tot buitenkant deurblad

Maat Z1 (dikte van het rozet of schild)**

= 25 mm

= $\frac{10 \text{ mm}}{+}$
35 mm



Maat B (midden van cilinderschroef tot buitenkant deurblad

Maat Z2 (dikte van het rozet of schild)**

= 15 mm

= $\frac{10 \text{ mm}}{+}$
25 mm

Cilinder wordt dan 35/25.

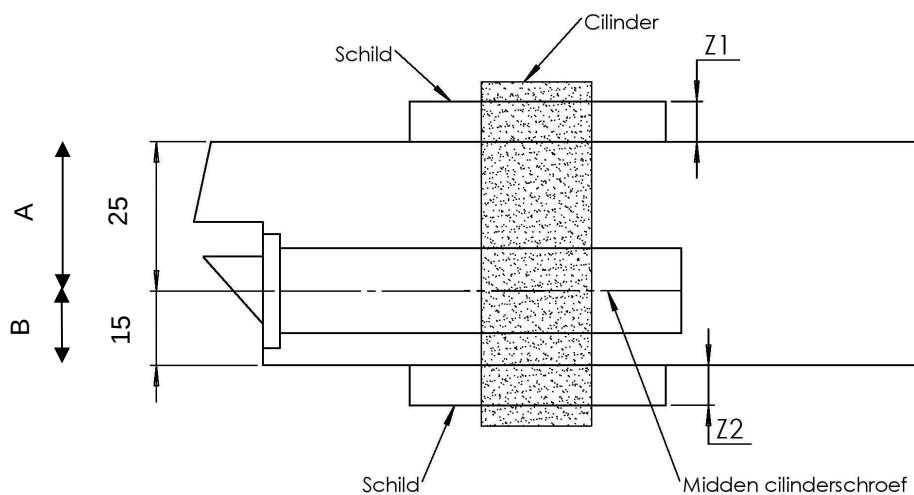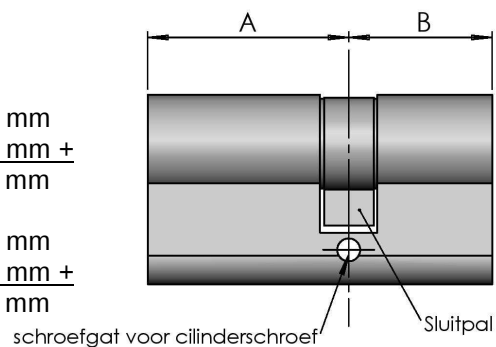

*Svedex Garnituur m.u.v. Jumu en Blix.

**Maat Z1 en Z2 dus afhankelijk van het gekozen garnituur.

