

svedex
binnendeuren

boorsjabloon

voor rozetten op SX sloten

Svedex RVS garnituur (incl. Home black)



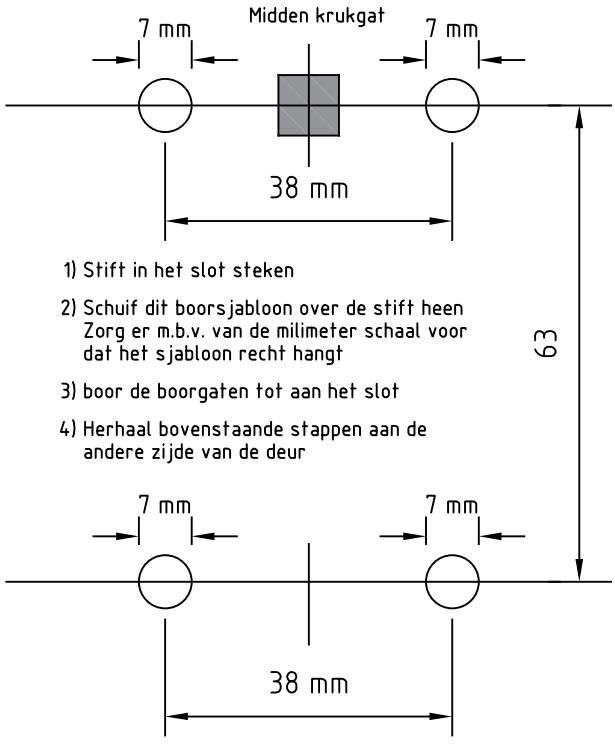

1) Stift in het slot steken

2) Schuif dit boorsjabloon over de stift heen
Zorg er m.b.v. van de milimeter schaal voor
dat het sjabloon recht hangt

3) boor de boorgaten tot aan het slot

4) Herhaal bovenstaande stappen aan de
andere zijde van de deur

