Formaat:	Startdatum:	Getekend:	Maateenheid:	Materiaal:	Schaal:	Tolerantie:
A4	27-06-17	DHON	mm		1:3	
	Wijzig.datum:	Getekend:	Benaming:			
	04-10-2018	RE	Comfort DO oplossingen bij tegelwerk halfhoog			

svedex binnendeuren

Tegels niet over volledige kozijnhoogte

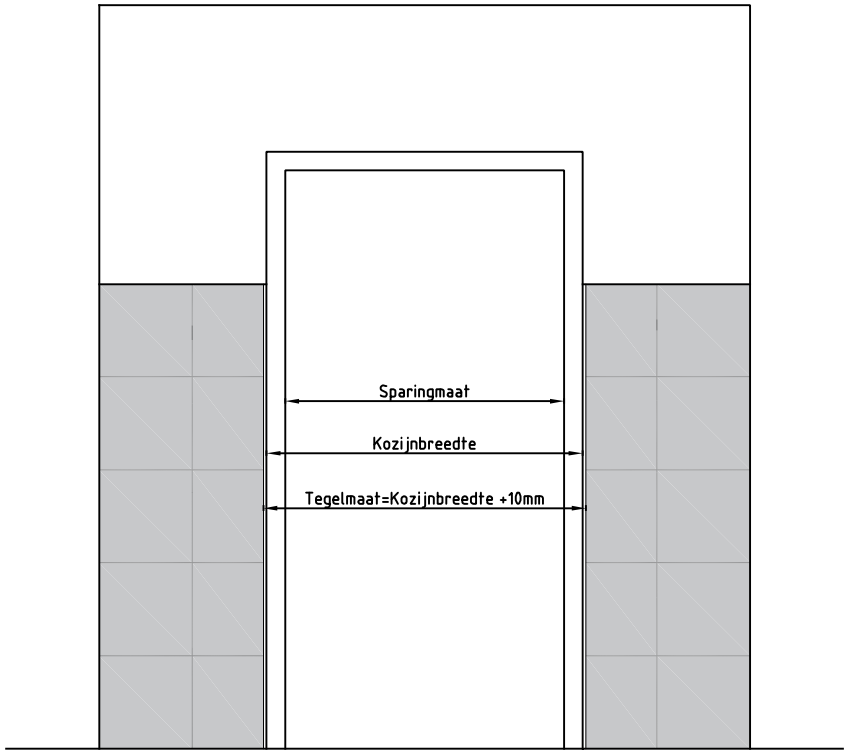

Kozijn tussen de tegels plaatsen.
Maatvoering tegels zie tabel.

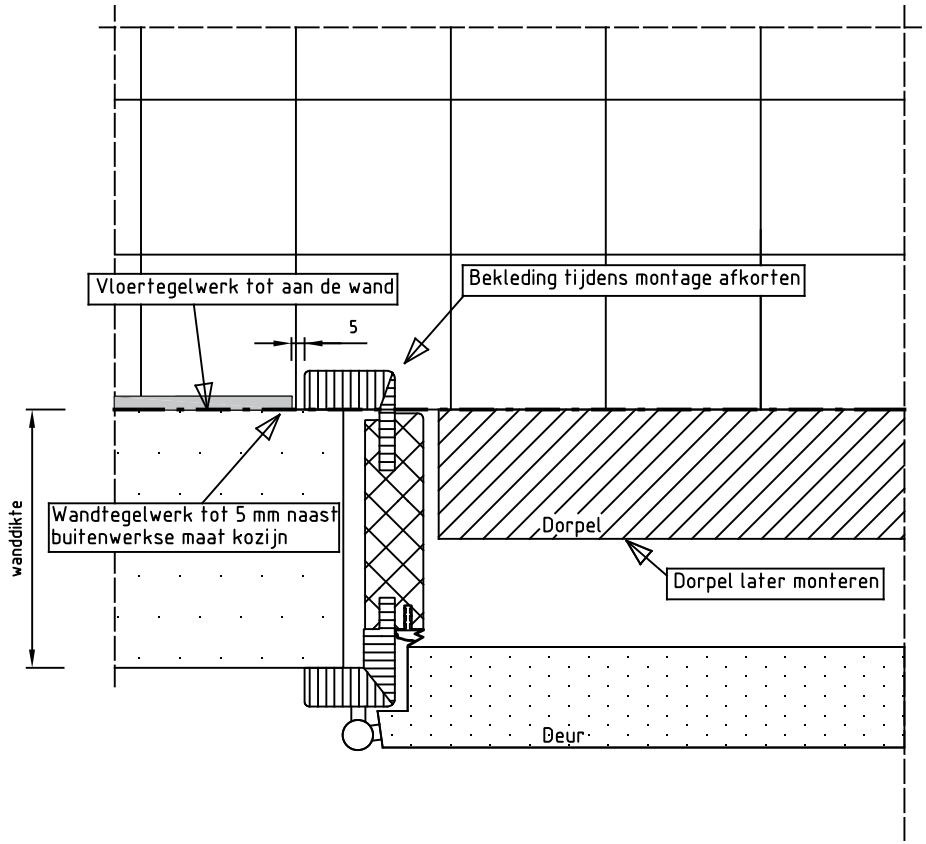

Opdek

EDL55

Deurbreedte	Kozijnbreedte	Tegelmaat
780	900	910
830	950	960
880	1000	1010
930	1050	1060

Tegelmaat = Deurbreedte + 130mm

Formaat:	Startdatum:	Getekend:	Maateenheid:	Materiaal:	Schaal:	Tolerantie:
A4	27-06-17	DHON	mm		1:3	
	Wijzig.datum:	Getekend:	Benaming:			
	04-10-2018	RE	Comfort DO oplossingen bij tegelwerk verdiepingshoog			

svedex binnendeuren

Tegels over volledige kozijnhoogte

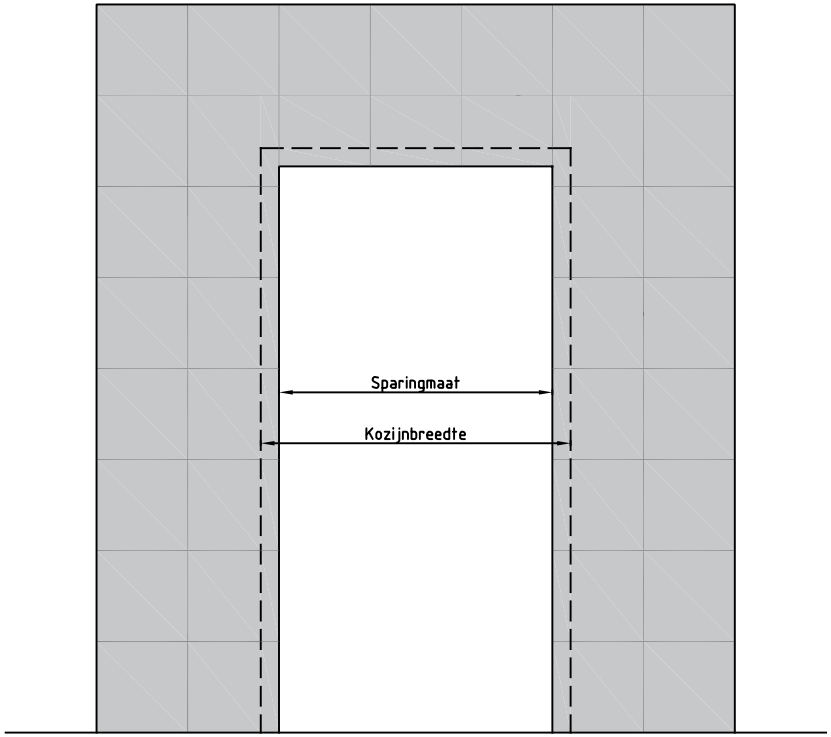

Kozijn over de tegels plaatsen.
Tegels tot aan de sparing.

